




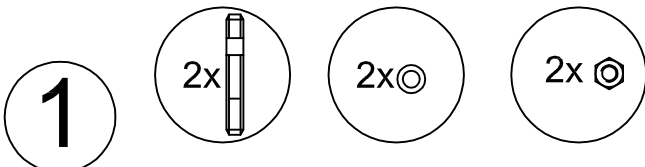
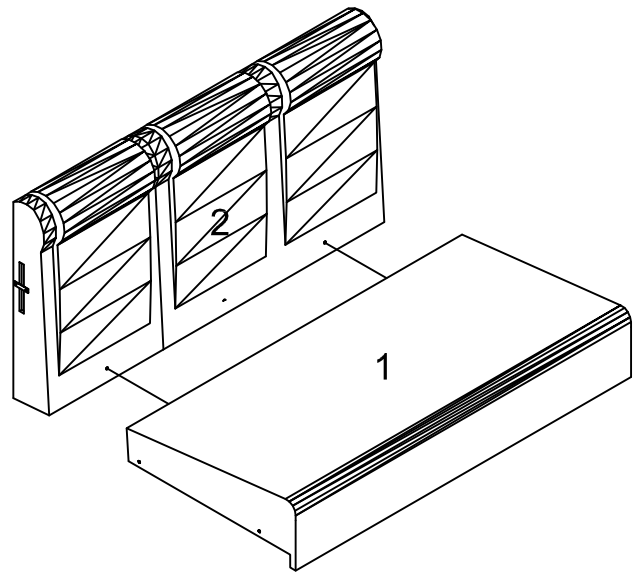
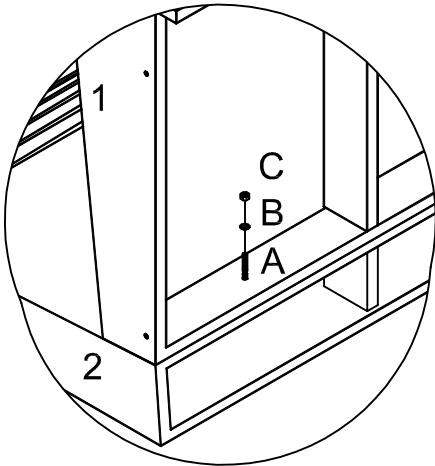
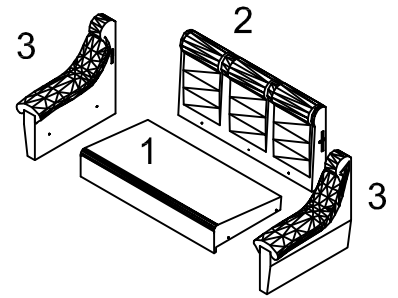





COBRA -3 SITS

1-	- 1st.		A- 6 st.		B- 6 st.
2-	- 1st.		M8		Ø 8
3-	- 2st.		C- 6 st.		
4-	- 4st.		M8		

verktygsbehov





(A) skruvas med kortare sida mot ryggsdel (2)

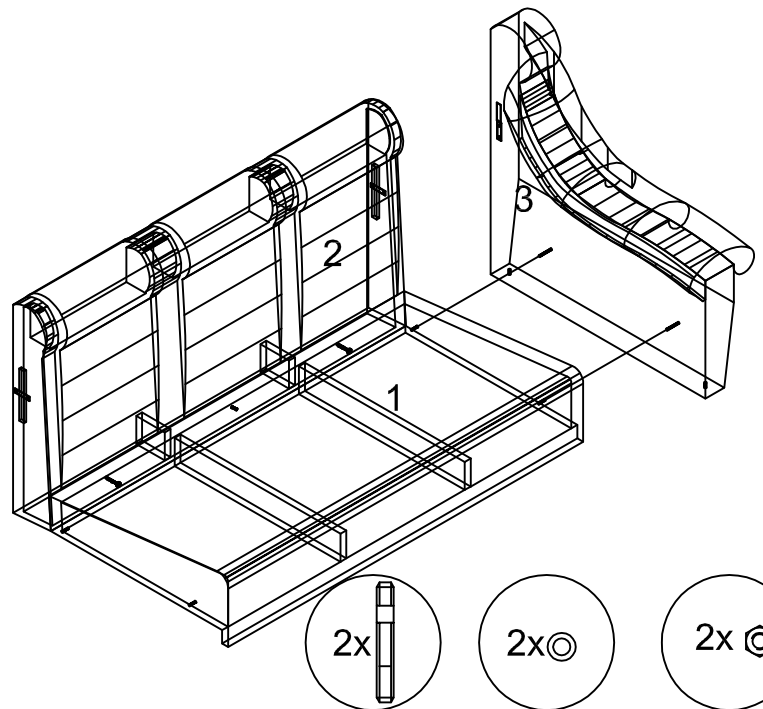
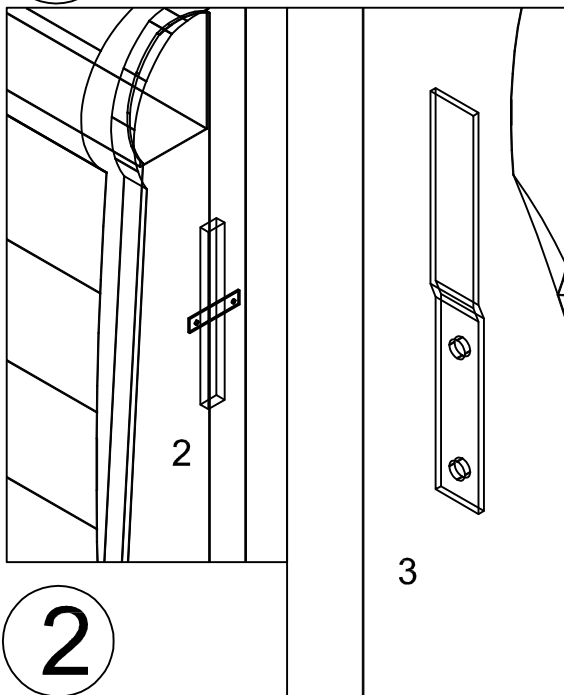


(A) skruvas med kortare sida mot armstöd (3)




COBRA-3 SITS

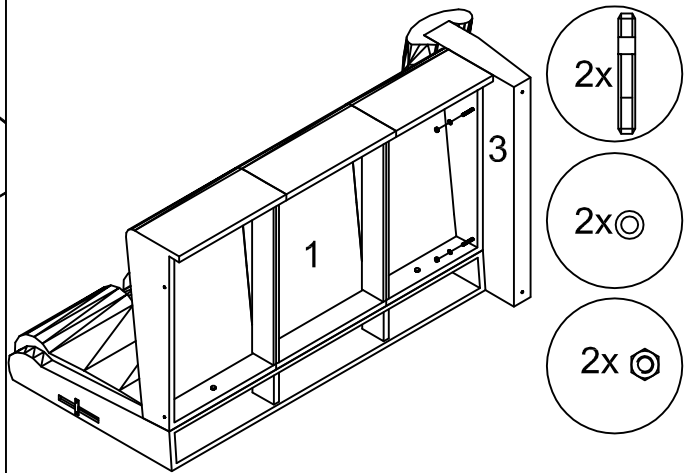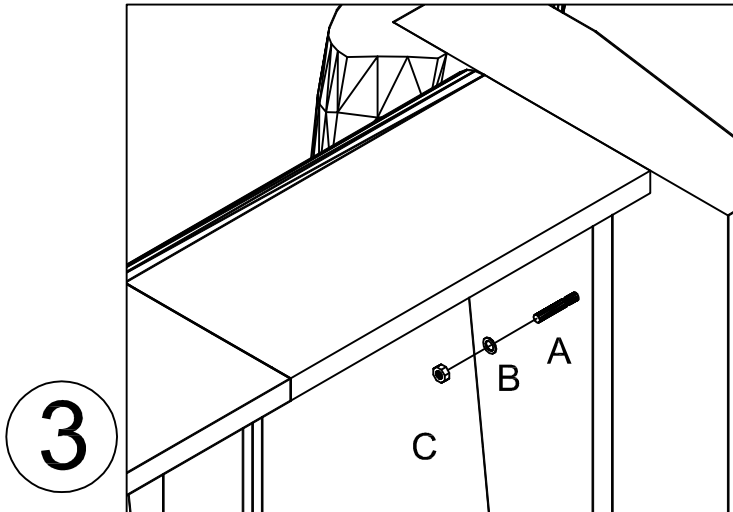

(A) skruvas med kortare sida mot armstöd (3)

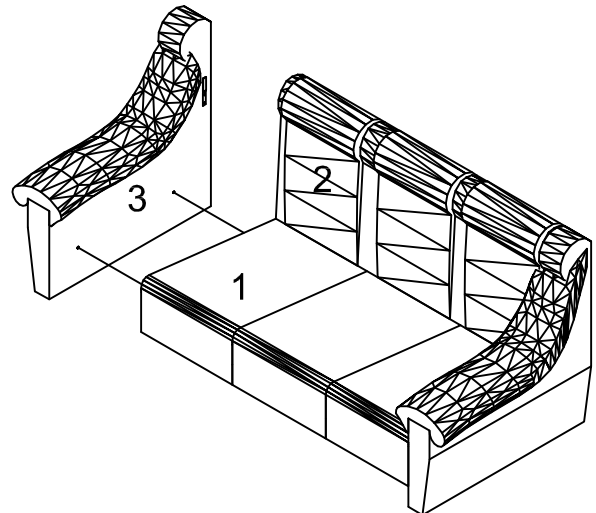
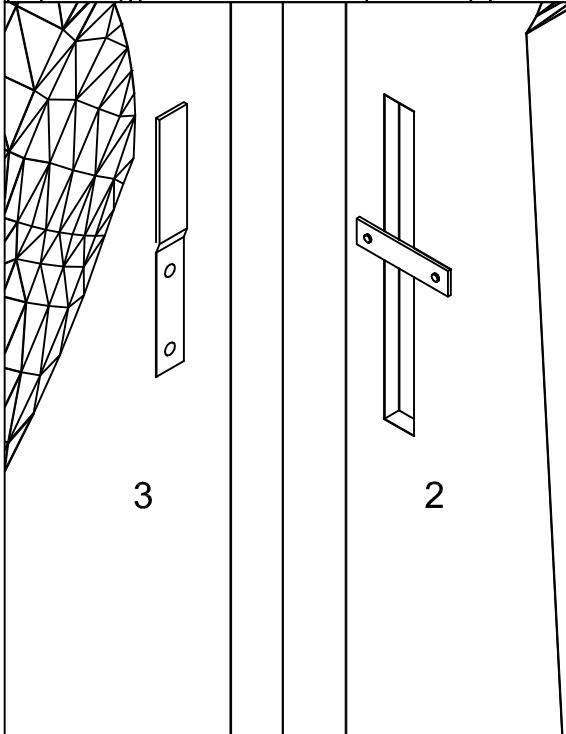


4

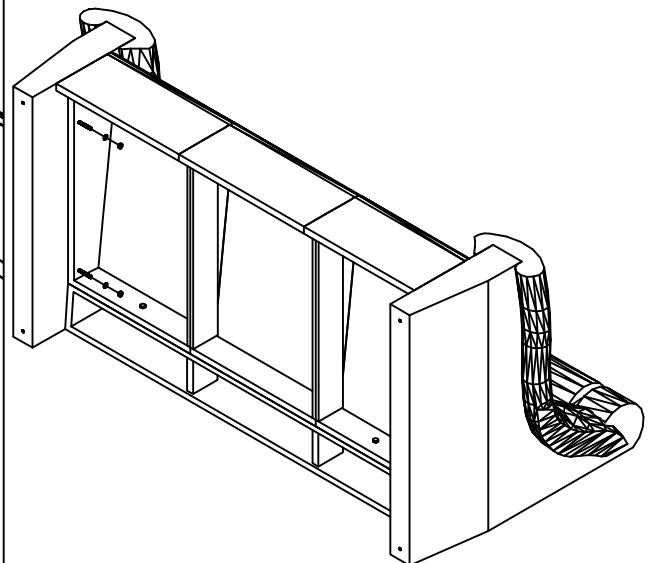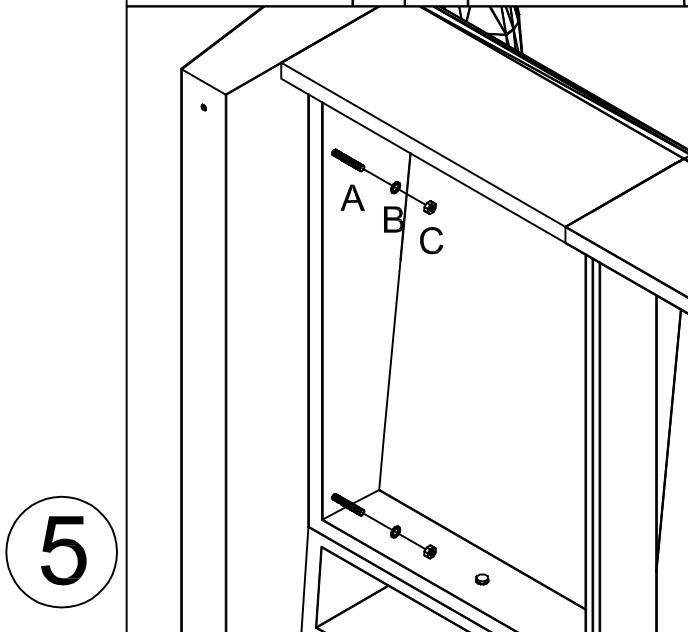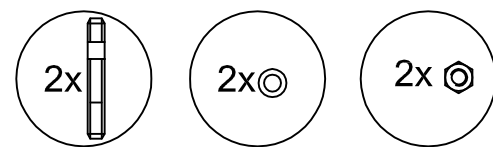

(A) skruvas med kortare sida mot armstöd (3)

COBRA 3-SITS

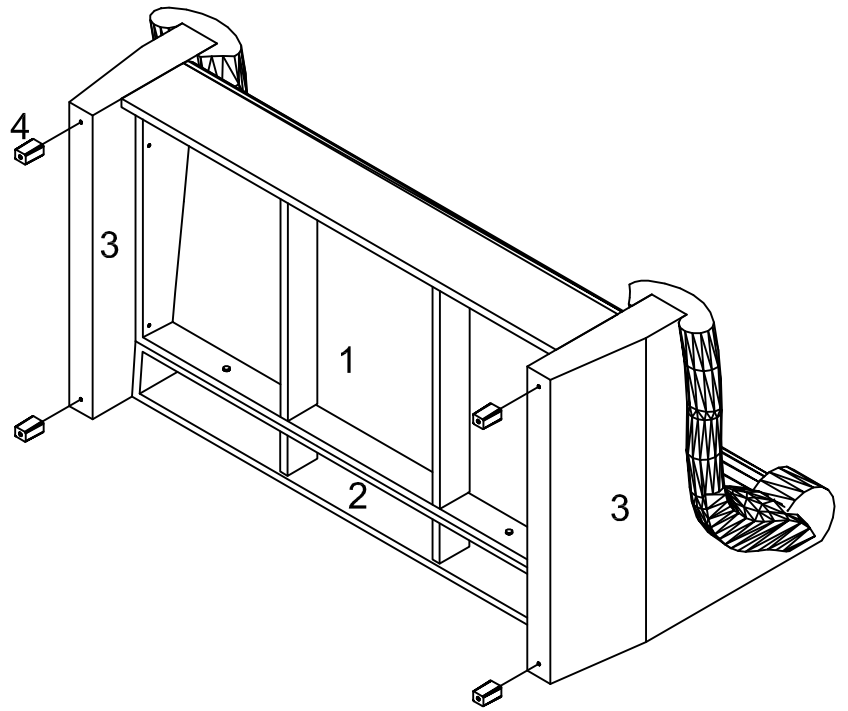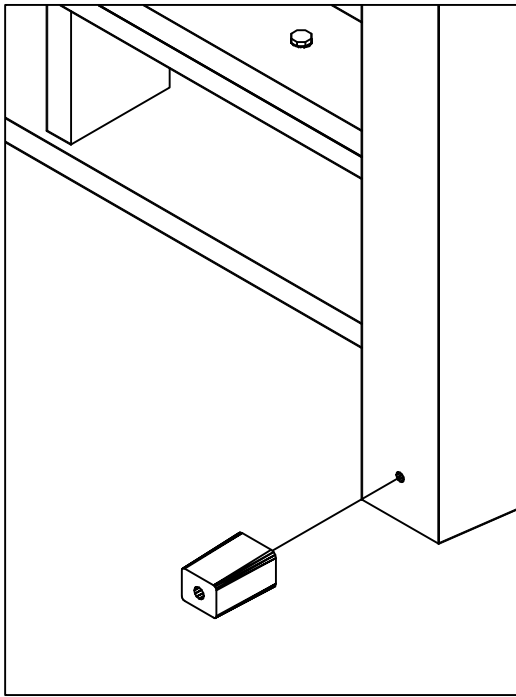

6

